

Montageanleitung

Drehrahmen für Türen DT3/21 auf Bandseite mit Montagerahmenprofil

Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!



Zu Ihrer Sicherheit



- Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb der Tür während der Montage nicht betreten wird.
- Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen müssen diese mit geeigneten Vorrichtungen gegen Herabfallen gesichert werden.
- Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
- Bei der Option „gedämpfte Tür“, können die Magnete die Funktion von Herzschrittmachern und implantierten Defibrillatoren beeinflussen. Halten Sie als Träger einen genügenden Abstand zu den Magneten ein. Erforderliche Hinweise sind in den Handbüchern dieser Geräte enthalten.
- Die Montage darf ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.

Allgemeine Hinweise



- Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
- Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand und Richtigkeit der Lieferung. Es dürfen keine beschädigten, unvollständigen oder offensichtlich mangelhaften Teile montiert werden.



Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung!
Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.

Zubehör



Bügelgriff
10mm
13 35 52.xx.10



Gewebe-schutzplatte
13 35 58



RK 3,5 x 9,5
15 03 35.09.TX



SK M3x8
15 01 03.08.TX

oder



SK 2,9 x 9,5
15 04 29.09.TX

Zubehör (Montage von vorne)

Werden nur bei Bestellung mit Montagebohrungen mitgeliefert!



Abdeckkappe
14 23 91



RK 3,5 x 13
15 03 35.13.TX

Empfohlene Werkzeuge und Hilfsmittel



Universal
reiniger
21 23 20



Akku-
Bohrschrauber



TX10
TX15
TX20




HSS Alubohrer
ø 2,0 mm
ø 2,5 mm
ø 3,1 mm
ø 4,0 mm




Kegel-senker
9,8 mm

Abbildung: Montage von vorne

Horizontalschnitt

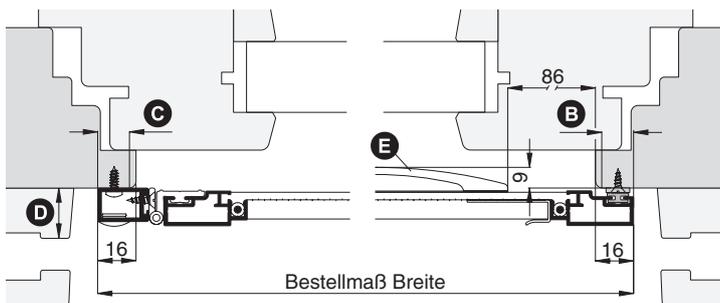

Vertikalschnitt

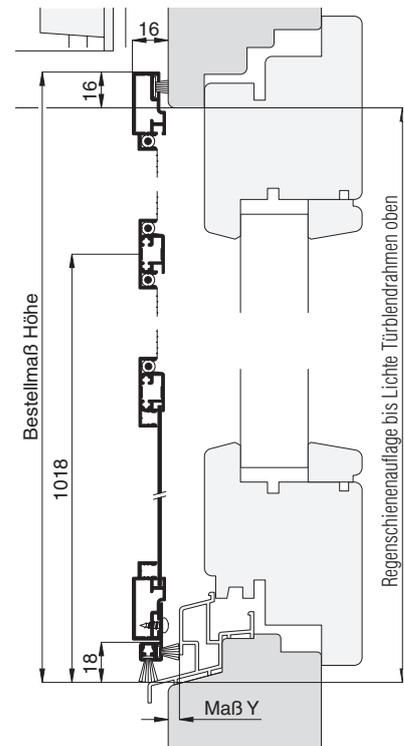

1 Montage vorbereiten

Position des Drehrahmens vor dem Blendrahmen ermitteln und markieren.

Drehrahmen aufrecht halten, anheben und aus dem Montagerahmenprofil aushängen. Drehbandstifte nach oben herausziehen.

Gewebeschutzplatte und Bügelgriff mit Schrauben RK 3,5 x 9,5 mm anschrauben.

! Das Gewebe während der Arbeiten nicht beschädigen!

Montageanleitung

Drehrahmen für Türen DT3/21 auf Bandseite mit Montagerahmenprofil



2 Montagerahmen Montagebohrungen (falls mitbestellt, weiter mit Schritt 3)

Montagerahmenprofil der Größe entsprechend in ausreichender Anzahl mit Bohrungen zum Befestigen versehen. Ab einer Höhe von 1600 mm mind. 4 Bohrungen.

Mit Bohrer Ø 4,0 mm von vorne durchbohren. Anschließend mit dem Kegelsenker die erste Profilwand durchsenken. Von hinten die Bohrungen entgraten.

! Bei Zusatzausstattung Drehrahmen mit Bürstendämpfung die entsprechende Anleitung beachten!

3 Montagerahmenprofil montieren

Montagerahmenprofil am Montageort nach der Markierung ausrichten und dem Untergrund entsprechend vorbohren.



Bei Holz und Kunststofffenster mit Bohrer Ø 2,5 mm vorbohren. Bei Alufenster mit Bohrer Ø 3,1 mm vorbohren.

Montagerahmenprofil anschrauben und Abdeckkappen aufstecken. Insektenschutzrahmen wieder einsetzen und Drehbandstifte einschieben.

4 Drehrahmen zum Blendrahmen ausrichten

Falls der Blendrahmen verzogen ist und der Drehrahmen auf der Griffseite oben und unten nicht gleichmäßig schließt, muss der Drehrahmen zum Blendrahmen parallel ausgerichtet werden.



Drehrahmen im eingebauten Zustand abwechselnd oben und unten VORSICHTIG ziehen bzw. drücken wobei die andere Ecke immer abgestützt wird.

5.1 Edelstahl-Stab montieren

Der mitgelieferte Edelstahl-Stab auf dem Magnetband des Drehrahmens ausrichten. Schutzfolie abziehen, Drehrahmen schließen und fest andrücken.

! Klebefläche muss fettfrei, staubfrei und trocken sein. Klebestreifen nur als Montagehilfe geeignet!



Fensterblendrahmen mit NEHER-Universalreiniger reinigen.

Drehrahmen öffnen und Edelstahlgegenband mit Schrauben SK 2,9x9,5 anschrauben.



Bei Kunststofffenstern mit Bohrer ø 2,0 mm vorbohren um die Schrauben sauber versenken zu können. Bei Alufenstern mit Bohrer ø 2,5 mm vorbohren und alternativ die SK M3x8 Schrauben verwenden.

! Sicherer Halt des Insektenschutzrahmens kontrollieren, bei Bedarf korrigieren!

5.2 Selbstklebendes Magnetband montieren bei Option selbstklebendes Magnetband



Fensterblendrahmen mit NEHER-Universalreiniger reinigen.

! Magnetbänder sind 2-polig. Auf richtige Polung (Magnethaftung) achten!

Das mitgelieferte selbstklebende Magnetband auf dem Magnetband des Drehrahmens ausrichten. Schutzfolie abziehen, Drehrahmen schließen und fest andrücken. Anschließend Drehrahmen öffnen und aufgeklebtes Magnetband auf der ganze Länge fest andrücken.

6 h-Profil anpassen

Die Schrauben zum fixieren des h-Profiles lösen, so daß das h-Profil leicht hemmend sich verschieben lässt. Drehrahmen schließen und das h-Profil nach unten schieben bis die Bürstendichtung dicht abschließt. Drehrahmen öffnen und Schrauben wieder anziehen.

! Sicherer Halt des Insektenschutzrahmens kontrollieren, bei Bedarf korrigieren!