

Montageanleitung



Drehrahmen für Türen DT3/22 Mit Montagerahmen **unten offen**

Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!

Zur Ihrer Sicherheit



- Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb der Tür während der Montage nicht betreten wird.
- Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen müssen diese mit geeigneten Vorrichtungen gegen Herabfallen gesichert werden.
- Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
- Bei der Option „gedämpfte Tür“, können die Magnete die Funktion von Herzschrittmachern und implantierten Defibrillatoren beeinflussen. Halten Sie als Träger einen genügenden Abstand zu den Magneten ein. Erforderliche Hinweise sind in den Handbüchern dieser Geräte enthalten.
- Die Montage darf nur durch Fachpersonal ausgeführt werden.

Allgemeine Hinweise



- Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
- Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand. Es dürfen keine beschädigten Teile montiert werden.



Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch, da wir für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, keine Haftung übernehmen! Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.

Zubehör





Bügelgriff
10 mm
13 35 52.xx.10
22 mm
13 35 52.xx.22

RK 3,5 x 13
15 03 35.13.TX

RK 3,5 x 9,5
15 03 35.09.TX

Zubehör

Werden nur bei Bestellung mit Montagebohrungen mitgeliefert !





Abdeckkappe
14 23 91

RK 3,9 x 38
15 03 39.38.TX

Universal-funktionsdübel
15 50 06.35

Empfohlene Werkzeuge und Hilfsmittel










Beschlag-spray
21 23 30

Akku-Bohrschrauber

Schraubendreher
TX10
TX15
TX20


HSS Alubohrer
ø 4,5 mm
Steinbohrer
ø 6 mm
Kegel-senker
9,8 mm

Tiefenloch-markierer
17 03 60

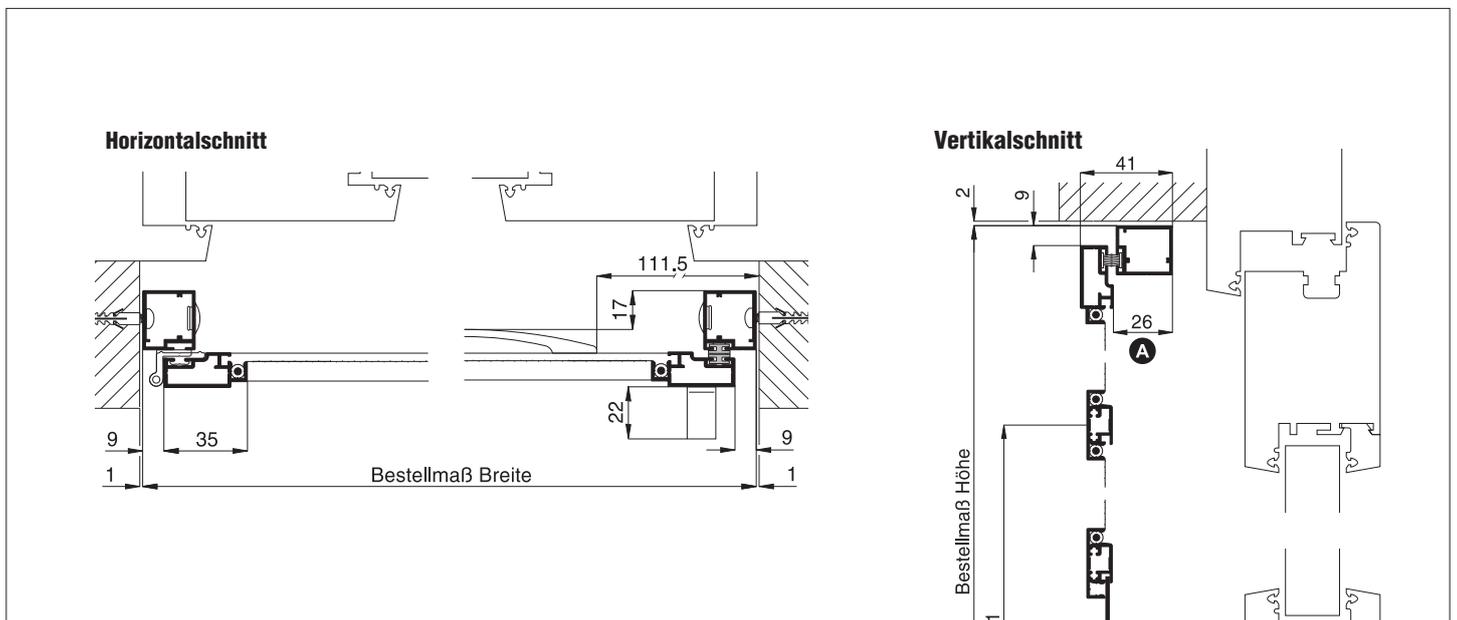


Mögliche Montagearten

Montage von vorne

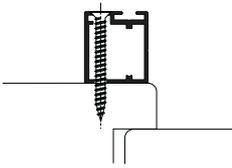

Montage seitlich

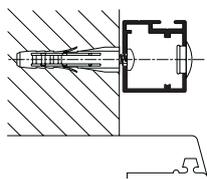

Montageanleitung

Drehrahmen für Türen DT3/22

Mit Montagerahmen **unten offen**



1 Montage vorbereiten (Beispiel: Montage seitlich)

Position des Montagerahmens in der Türleibung ermitteln.

Montagerahmen aufrecht halten. Drehrahmen öffnen, anheben und aushängen. Drehbandstifte nach oben herausziehen.

Bügelgriffe, 10 mm mit Schrauben RK 3,5 x 9,5 mm innen und 22 mm mit Schrauben RK 3,5 x 13 mm außen, anschrauben.

! Das Gewebe während der Arbeiten nicht beschädigen!

2 Montagerahmen Montagebohrungen (falls mitbestellt, weiter mit Schritt 3)

Montagerahmen links, rechts und oben, der Größe entsprechend in ausreichender Anzahl mit Bohrungen zum Befestigen versehen. (Ab einer Höhe von 1600 mm mind. 4 Bohrungen).

! Bei Zusatzausstattung Drehrahmen mit Bürstendämpfung und Türschließer mit Gasdruckzylinder, die entsprechende Anleitungen beachten!

Mit Bohrer Ø 4,5 mm von innen nach außen durchbohren.

Anschließend mit dem Kegelsenker die erste Profilwand durchsenken. Von außen die Bohrungen entgraten.

3 Montagerahmen montieren

Montagerahmen am Montageort waagrecht und senkrecht ausrichten und die Montagebohrungen übertragen.

Dem Untergrund entsprechend vorbohren und bei Bedarf Dübel setzen.

Montagerahmen anschrauben und Insektenschutzrahmen wieder einsetzen und Drehbandstifte einschieben.

! Drehbandstifte vor der Montage mit NEHER-Beschlagspray 21 23 30 einfetten um erhöhten Verschleiß und um spätere mögliche Quietschgeräusche zu vermeiden.

! Auf parallele Ausrichtung der seitlichen Montagerahmenprofile achten! Längen der Diagonalen abgleichen!

Abdeckkappen aufstecken.

! Sicherer Halt des Insektenschutzrahmens kontrollieren bei Bedarf korrigieren!