

# Montageanleitung



## Drehrahmen für Türen DT3/26 doppelflügelige Anlage mit Montagerahmen unten offen

Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!

### Zu Ihrer Sicherheit



- Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb der Tür während der Montage nicht betreten wird.
- Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen müssen diese mit geeigneten Vorrichtungen gegen Herabfallen gesichert werden.
- Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
- Bei der Option „gedämpfte Tür“, können die Magnete die Funktion von Herzschrittmachern und implantierten Defibrillatoren beeinflussen. Halten Sie als Träger einen genügenden Abstand zu den Magneten ein. Erforderliche Hinweise sind in den Handbüchern dieser Geräte enthalten.
- Die Montage darf ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.

### Allgemeine Hinweise



- Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
- Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand und Richtigkeit der Lieferung. Es dürfen keine beschädigten, unvollständigen oder offensichtlich mangelhaften Teile montiert werden.



Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung! Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.

### Zubehör

Biegelgriff 10mm  
13 35 52.10

RK 3,5 x 9,5  
15 03 35.09.TX

Gewebe-  
schutzplatte  
13 35 58

---

**Bei Option: Montagerahmenprofile  
einzeln mit Schraubewinkel**

Schraubewinkel  
2 St. 11 35 50

### Zubehör (Montage seitlich)

**Werden nur bei Bestellung  
mit Montagebohrungen  
mitgeliefert !**

Abdeck-  
klebescheibe  
14 23 81

SK 3,5 x 50  
15 04 35.50.TX

### Empfohlene Werkzeuge und Hilfsmittel

Akku-  
Bohrschrauber

Schraub-  
dreher

Beschlag-  
spray  
21 23 30


HSS Alubohrer  
ø 4,5 mm  
ø 3,1 mm  
ø 2,5 mm  
Kegel-senker  
ø 8 mm

Tiefenloch-  
markierer  
17 03 60


Inbusschlüssel  
2,5 mm 17 06 25.25

Abbildung: Montage seitlich

### Horizontalschnitt

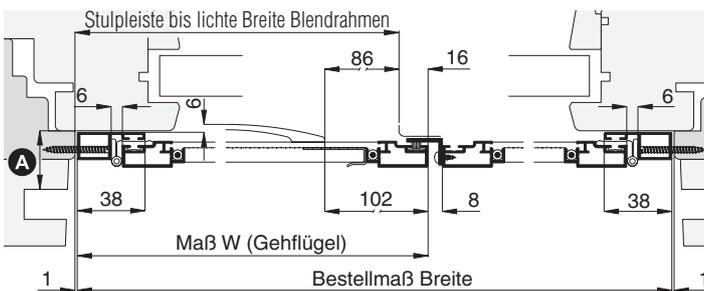


### Vertikalschnitt

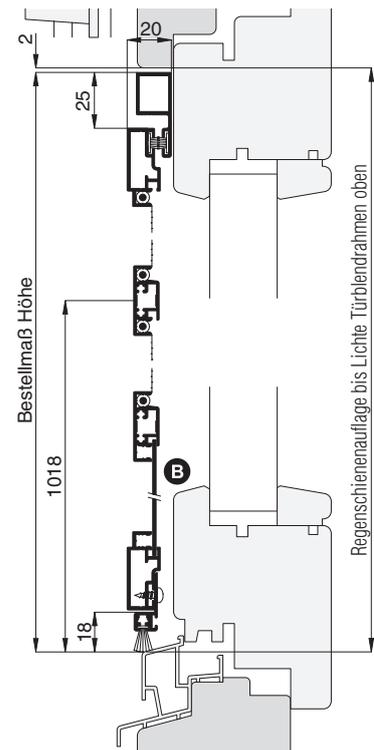


### Mögliche Montagearten

#### Montage von vorne

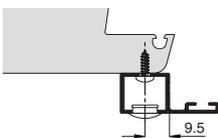

Zubehör: RK 3,5 x 13 15 03 35.13.TX  
Abdeckkappe 14 23 91

#### Montage seitlich

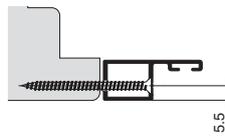

Zubehör: siehe oben

# Montageanleitung

## Drehrahmen für Türen DT3/26

doppelflügelige Anlage mit Montagerahmen **unten offen**



### 1 Montage vorbereiten (Beispiel: Montage seitlich)

Position des Montagerahmens in Lichte des Blendrahmens ermitteln.

Montagerahmen aufrecht halten. Drehrahmen öffnen, anheben und aushängen. Drehbandstifte nach oben herausziehen.

Gewebeschutzplatte und Bügelgriff mit Schrauben RK 3,5 x 9,5 mm anschrauben.

**! Das Gewebe während der Arbeiten nicht beschädigen!**

#### 1.1 Option: Montagerahmenprofile einzeln mit Schraubeckwinkel

Montagerahmenprofile mit den Schraubeckwinkeln zu einem Rahmen zusammenstecken.

**! Montagerahmenprofile links {Ml} mit rechts {Mr} und oben {Mo} mit unten {Mu} dürfen nicht verwechselt werden!**

Mit dem 2,5 mm Inbusschlüssel abwechselnd links und rechts verklemmen.

**! Gehrungen dürfen keinen Spalt oder Versatz haben.**

### 2 Montagerahmen Montagebohrungen (falls mitbestellt, weiter mit Schritt 3 )

Montagerahmen links, rechts und oben, der Größe entsprechend in ausreichender Anzahl mit Bohrungen zum Befestigen versehen. (Ab einer Höhe von 1600 mm mind. 4 Bohrungen).

**! Bei Zusatzausstattung Drehrahmen mit Bürstendämpfung, die Blockmagnete oben in Montagerahmen mit magnetischem Gegenstand ausfindig machen und die Montagebohrungen außerhalb setzen!**

Mit Bohrer Ø 4,5 mm von vorne durchbohren.

Anschließend mit dem Kegelsenker die Bohrungen ansenken. Von außen die Bohrungen entgraten.

### 3 Montagerahmen montieren

Montagerahmen am Montageort waagrecht und senkrecht nach den angegebenen Maßen ausrichten und die Montagebohrungen übertragen.

Dem Untergrund entsprechend, vorbohren.

**! Bei Holz und Kunststoffenster mit Bohrer Ø 2,5 mm vorbohren. Bei Alufenster mit Bohrer Ø 3,1 mm vorbohren.**

Montagerahmen anschrauben und Schraubenköpfe mit den Abdeckklebescheiben abkleben. Insektenschutzrahmen wieder einsetzen und die Drehbandstifte einschieben.

**! Drehbandstifte vor der Montage mit NEHER-Beschlagspray 21 23 30 einfetten um erhöhten Verschleiß und später mögliche Quietschgeräusche zu vermeiden.**

Kontrollieren Sie ob umlaufend gleicher Abstand zwischen Montagerahmen und Insektenschutzrahmen ist.

Das h-Profil mit der Bürstendichtung nach unten an die Bodenlage anpassen. Dazu Schrauben am h-Profil leicht lösen und Drehrahmen schließen. Das h-Profil nach unten schieben bis die Bürstendichtung dicht abschließt, danach Schrauben wieder anziehen.

**! Auf parallele Ausrichtung der seitlichen Montagerahmenprofile achten! Längen der Diagonalen abgleichen!**

**! Sicherer Halt des Insektenschutzrahmens kontrollieren, bei Bedarf korrigieren!**