

Montageanleitung

Drehrahmen für Türen DT3/50 mit Montagerahmen **unten offen**

Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!



Zu Ihrer Sicherheit



- Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb der Tür während der Montage nicht betreten wird.
- Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen müssen diese mit geeigneten Vorrichtungen gegen Herabfallen gesichert werden.
- Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
- Bei der Option „gedämpfte Tür“, können die Magnete die Funktion von Herzschrittmachern und implantierten Defibrillatoren beeinflussen. Halten Sie als Träger einen genügenden Abstand zu den Magneten ein. Erforderliche Hinweise sind in den Handbüchern dieser Geräte enthalten.
- Die Montage darf ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.

Allgemeine Hinweise



- Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
- Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand und Richtigkeit der Lieferung. Es dürfen keine beschädigten, unvollständigen oder offensichtlich mangelhaften Teile montiert werden.



Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung!
Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.

Zubehör (Montage seitlich)

Werden nur bei Bestellung mit Montagebohrungen mitgeliefert!



SK 3,5 x 50
15 04 35.50.TX



Abdeck-
klebscheibe
14 23 81


Empfohlene Werkzeuge und Hilfsmittel



Wasserwaage



Beschlag-
spray
21 23 30

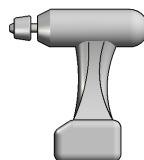

Akku-
Bohrschrauber



Schrauben-
dreher



HSS Alubohrer
ø 3,1 mm
ø 3,5 mm
ø 4,5 mm
Kegel-senker
ø 8 mm



Tiefenloch-
markierer
17 03 60

Zubehör



RK 3,5 x 9,5
15 03 35.09.TX



Bügelgriff 10mm
13 35 52.xx.10



RK 3,9 x 25
15 03 39.25.TX



Auflagerundteil
14 39 41



Kunststoff-
abstandhülle
14 29 02.10




Gewebe-
schutzplatte
13 35 58




PE-
Dichtungsband
12 25 08.02

Vertikalschnitt

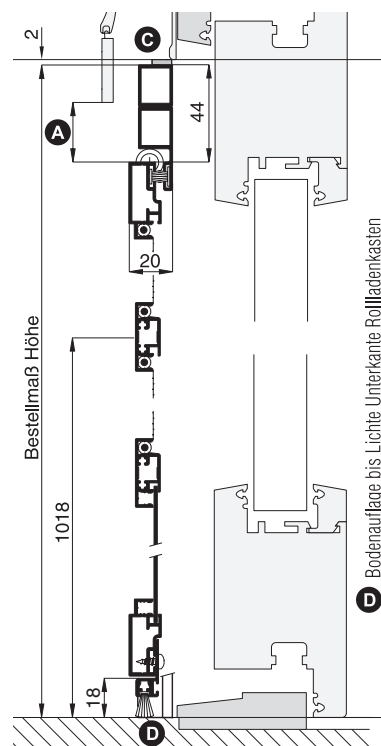

Horizontalschnitt

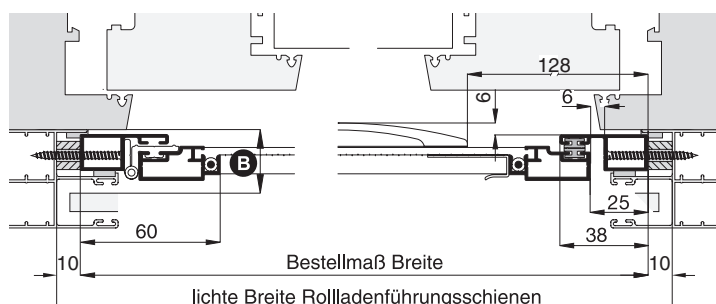

Montageanleitung

Drehrahmen für Türen DT3/50

mit Montagerahmen **unten offen**



1 Montage vorbereiten

Position des Montagerahmens in Lichte der Rollladenführungsschiene ermitteln.

- ❗ **Rollladenführungsschienen überprüfen ob diese senkrecht montiert sind (Kontrolle mit Wasserwaage durchführen)! Bei Bedarf Positionen der Rollladenführungsschienen korrigieren.**

PE-Dichtungsband in den Roma-Rollladenführungsschienen laut Datenblatt aufkleben.

Drehrahmen mit Montagerahmen aufrecht halten. Drehbandstifte nach oben herausziehen.

Gewebeschutzplatte und Bügelgriff mit Schrauben RK 3,5 x 9,5 mm anschrauben.

- ❗ **Das Gewebe während der Arbeiten nicht beschädigen!**

PE-Dichtungsband für die Abdichtung zur hinteren Blende des Vorbaurollladens auf dem oberen Montagerahmenprofil oben aufkleben.

2 Montagerahmen Montagebohrungen (falls mitbestellt, weiter mit Schritt 3)

Montagerahmen links und rechts der Größe entsprechend in ausreichender Anzahl mit Bohrungen zum Befestigen versehen (ab einer Höhe von 1600 mm 4 Bohrungen je Seite).

- ❗ **Bei Zusatzausstattung Drehrahmen mit Bürstendämpfung die entsprechende Anleitung beachten! Position der Magnete auf der Schließseite im Rahmenprofil ausfindig machen und Montagebohrungen außerhalb setzen!**

Mit Bohrer Ø 4,5 mm von innen nach außen durchbohren.

Anschließend mit dem Kegelsenker die Bohrungen ansenken. Von hinten die Bohrungen entgraten.


3 Montagerahmen montieren

Obere Montagerahmenprofile (wie im Vertikalschnitt abgebildet) an der hinteren Rollladenblende anstehend positionieren und Bohrungspositionen für Auflagerundteil anzeichnen und vorbohren. Anschließend die Auflagerundteile mit den mitgelieferten Schrauben RK 3,9 x 25 mm anschrauben.

- ❗ **Bei Zusatzausstattung Türschließer mit Drehstabfeder die entsprechende Anleitung beachten (Handlung ähnlich der Varianten ohne Montagerahmen)! Das obere Montagerahmenprofil muss verschraubt werden (z.B. von innen durch den senkrechten Blendrahmenfalz)!**

Klebeschutzfolie bei seitlichen Montagebohrungen abziehen und Kunststoffabstandshülsen auf die Montagebohrungen der senkrechten Montagerahmenprofile aufkleben.

Montagerahmen am Montageort senkrecht nach den angegebenen Maßen ausrichten und die Montagebohrungen übertragen.

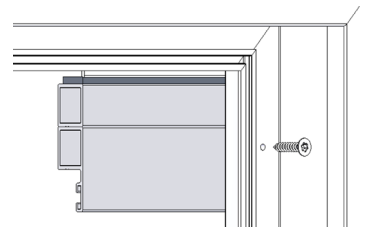

- 👍 **Dem Untergrund entsprechend bei Aluführungsschienen mit Bohrer Ø 3,1 mm vorbohren.**

Montagerahmen anschrauben und Abdeckklebescheiben aufkleben. Insektenschutzrahmen wieder einsetzen und Drehbandstifte einschieben.

- 👍 **Drehbandstifte vor der Montage mit NEHER-Beschlagspray 21 23 30 einfetten um erhöhten Verschleiß und später mögliche Quietschgeräusche zu vermeiden.**

- ❗ **Auf lotrechte Ausrichtung der seitlichen Montagerahmenprofile achten! Längen der Diagonalen abgleichen!**

Das h-Profil mit der Bürstendichtung nach unten an die Bodenlage anpassen. Dazu Schrauben am h-Profil leicht lösen und Drehrahmen schließen. Das h-Profil nach unten schieben bis die Bürstendichtung dicht abschließt, danach Schrauben wieder anziehen.

- ❗ **Sicherer Halt des Insektenschutzrahmens kontrollieren, bei Bedarf korrigieren!**