

# Drehrahmen für Türen DT 3/ ohne Montagerahmen

## Montageanleitung - Option gedämpte Tür



Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung!  
Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.

### Zubehör bei Option gedämpt



Magnetschließersatz  
13 35 11.N



SK 3,5 x 16  
15 08 35.16.TX

### Empfohlene Werkzeuge und Hilfsmittel



TX10



Schraubendreher




Akku-Bohrschrauber



HSS Alubohrer  
ø 2,0 mm  
ø 2,9 mm

### Magnetschließersatz montieren

**!** Magnetschließer muß genau parallel zum Drehrahmen montiert werden.

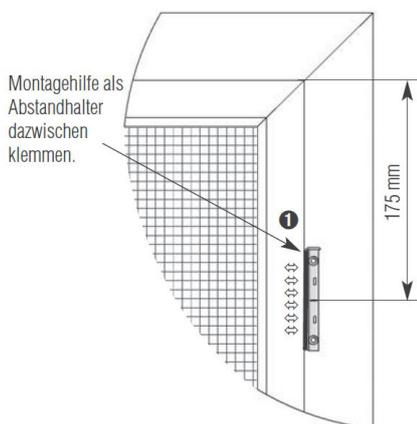

Montagehilfe als Abstandhalter dazwischen klemmen.

175 mm

**1** Montagehilfe als Abstandhalter zwischen Magnetschließergrundkörper und Drehrahmen klemmen. Die Magnete aus dem Magnetschließergrundkörper und Drehrahmen fangen sich. Mitte Magnetschließergrundkörper 175 mm von Außenkante Drehrahmen positionieren.



**Bei Magnetverstärkung wird von Außenkante Drehrahmen im Abstand von 175 + 127 mm je noch ein weiterer Magnetschließer montiert.**

**2** Mit dem Bohrer vorbohren und Magnetschließergrundkörper mit Montageschrauben SK 3,5x16 anschrauben.




**Bei Holz- und Kunststofffenstern mit Bohrer ø 2,0 mm, bei Alufenstern mit Bohrer ø 2,9 mm vorbohren.**

**3** Montagehilfe entfernen, Abdeckhülle auf den Magnetschließergrundkörper bis zum Anschlag schieben und Verschlusskappe aufdrücken.

**4** Die gleiche Vorgehensweise mit dem unteren Magnetschließer wiederholen.



Aussparung zeigt nach außen.

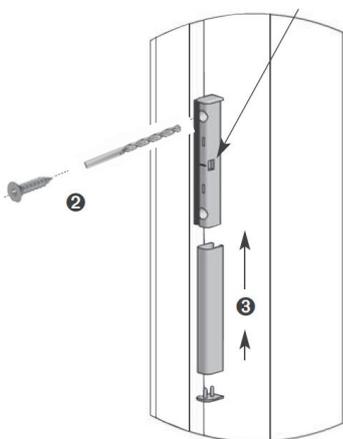

2

3

**!** Sollte der Drehrahmen beim Öffnen stark flattern, kann ggfs. der stärker haftende Magnetschließer um 10 mm nach unten oder nach oben positioniert werden. Achtung: Gesamthafkraft lässt dadurch nach!

# Drehrahmen für Türen DT 3/ ohne Montagerahmen

## Montageanleitung - Option Schiebeverschluss



Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung!  
Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.

### Zubehör bei Option Schiebeverschluss



Schiebeverschluss-  
gegenhalter  
13 35 11.N



SK 3,5 x 16  
15 08 35.16.TX

### Empfohlene Werkzeuge und Hilfsmittel



TX10



Schrauben-  
dreher




Akku-  
Bohrschrauber



HSS Alubohrer  
ø 2,0 mm  
ø 2,9 mm

### Schiebeverschluss montieren

Transportsicherungsschraube entfernen und Halteknopf mit dem Inbusschlüssel anschrauben.

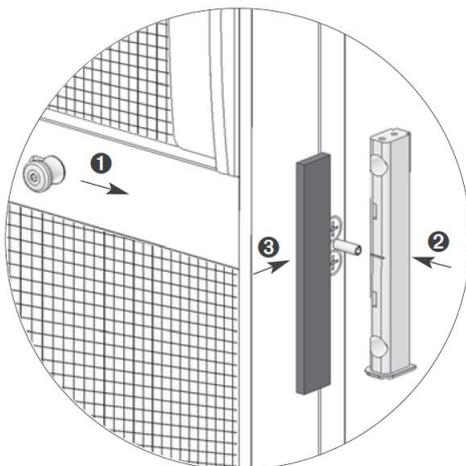


Schieberiegelstift positionieren ① (ausfahren). Schiebeverschlussgrundkörper auf den Schieberiegel stecken ② und Montagehilfe als Abstandhalter dazwischen klemmen ③.



**Montagehilfe durchbohren um aufstecken zu können.**

Mit dem Bohrer vorbohren und Schiebeverschlussgrundkörper mit Montageschrauben SK 3,5x16 anschrauben.

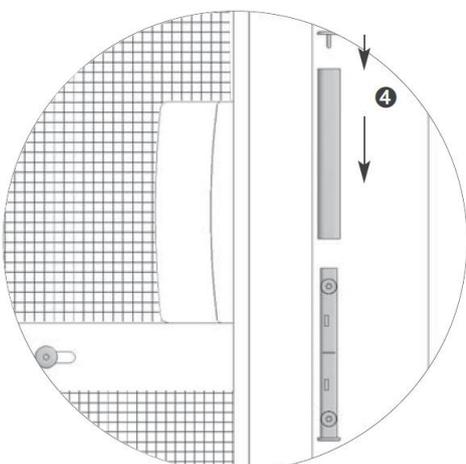

**Bei Holz- und Kunststofffenstern mit Bohrer ø 2,0 mm, bei Alufenstern mit Bohrer ø 2,9 mm vorbohren.**


Montagehilfe entfernen, Abdeckhülle auf den Schiebeverschlussgrundkörper bis zum Anschlag schieben und Verschlusskappe aufdrücken ④.


# Drehrahmen für Türen DT 3/ ohne Montagerahmen



## Montageanleitung - Türschließer mit Drehstabfeder

Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung!  
Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.

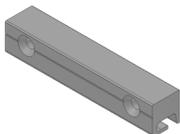Zubehör	Empfohlene Werkzeuge und Hilfsmittel			
 Drehstabführungshalter 13 35 43	 TX20 Schraubendreher	 Beschlagsspray 21 23 30	 Akku-Bohrschrauber	 HSS Alubohrer ø 2,0 mm ø 3,5 mm
 SK 4,0 x 40 15 07 40.TX				

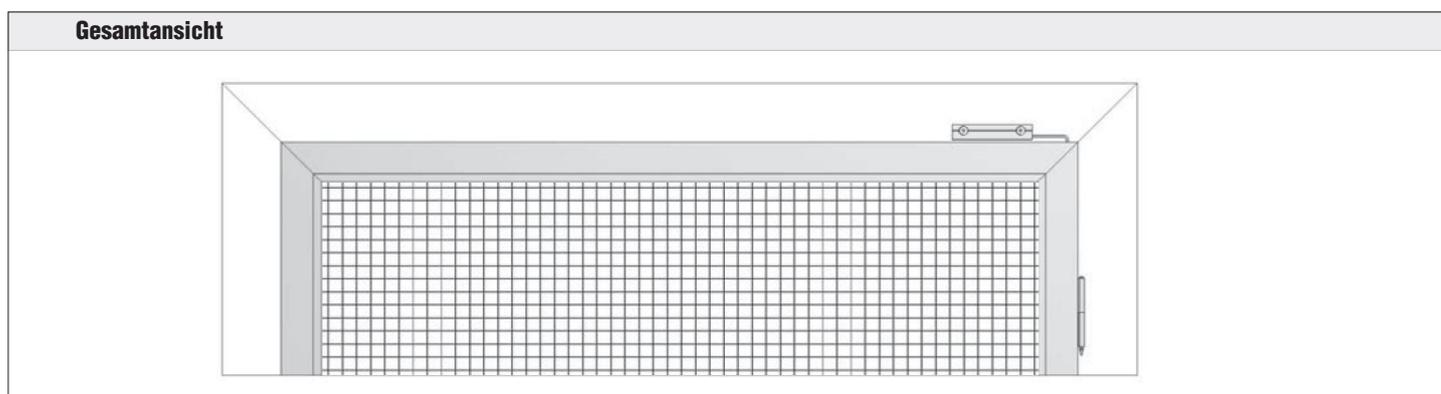

### Türschließer mit Drehstabfeder montieren

Drehrahmen montieren (Siehe Montageanleitungen Drehrahmen für Türen DT 3/.. Varianten ohne Montagerahmen).

Drehrahmen soweit öffnen ❶, dass die Drehstabfeder von der Sicherungsschraube ❷ entsperrt werden kann ❸.

❗ **Die Feder ist vorgespannt! Verletzungsgefahr!**

👍 **Schutzschlauch erst vor dem Einhängen in den Drehstabführungshalter entfernen (siehe Punkt ❸).**

Sicherungsschraube ❸ bis zum Anschlag eindrehen und Drehrahmen schließen.

Drehstabführungshalter ❹ nach den angegebenen Maßen positionieren. Für die Senkkopfschrauben SK 4,0 x 40 dem Untergrund entsprechend vorbohren und Drehstabführungshalter anschrauben.

👍 **Bei Holz- und Kunststofffenstern mit Bohrer ø 2,0 mm, bei Alufenstern mit Bohrer ø 3,5 mm vorbohren.**

👍 **Um eine dauerhafte und verschleißarme Funktion des Türschließers zu gewährleisten, den Drehstabführungshalter in der Drehstabführung mit Beschlagspray besprühen.**

Drehrahmen öffnen und geöffnet halten. Schutzschlauch von der Drehstabfeder entfernen (abziehen) und Drehstabfeder ❺ in den Drehstabführungshalter von unten her einhängen. **Vorsicht: Drehstabfeder ist vorgespannt!** Türschließer durch öffnen und schließen des Drehrahmens auf Funktion prüfen.

