

Montageanleitung



Drehrahmen für Fenster DF3/10 mit Montagerahmen **unten offen**

Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!

Zu Ihrer Sicherheit



- Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb des Fensters (der Tür) während der Montage nicht betreten wird.
- Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen müssen diese mit geeigneten Einrichtungen gegen Herabfallen gesichert werden.
- Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
- Die Montage darf ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.



Allgemeine Hinweise



- Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
- Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand und Richtigkeit der Lieferung. Es dürfen keine beschädigten, unvollständigen oder offensichtlich mangelhaften Teile montiert werden.




Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung!
Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.


Zubehör	Zubehör (Montage seitlich)	Empfohlene Werkzeuge und Hilfsmittel
 Schutzplatte 13 35 51  Halteknopf 13 35 55 LK M3 x 6 15 02 03.06.TX	<p>Werden nur bei Bestellung mit Montagebohrungen mitgeliefert !</p>  Abdeckkappe 14 23 91  RK 3,9 x 38 15 03 39.38.TX  Universal-funktionsdübel 15 50 06.35	 Beschlagsspray 21 23 30  Akku-Bohrschrauber  Schraubendreher TX10 TX15 TX20  HSS Alubohrer ø 4,5 mm  Steinbohrer ø 6 mm  Kegel-senker 9,8 mm  Tiefenlochmarkierer 17 03 60

Abbildung: Montage seitlich

Horizontalschnitt

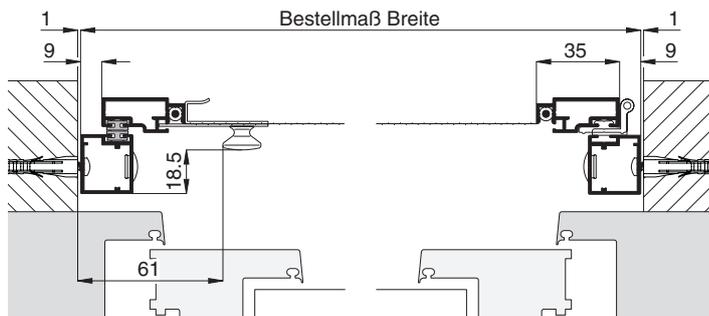


Vertikalschnitt

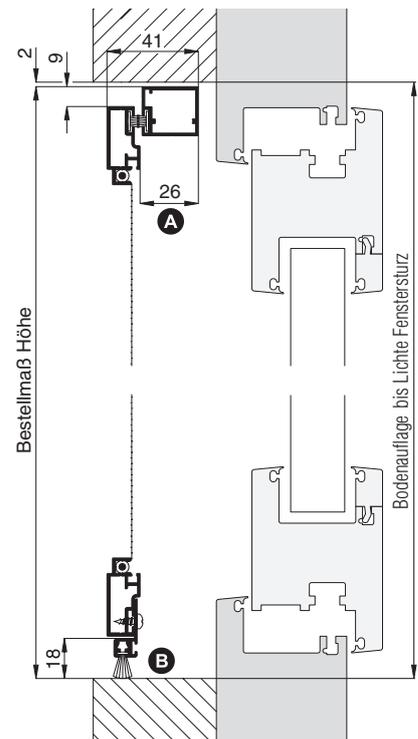


Mögliche Montagearten

Montage von vorne

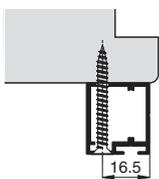

Zubehör: SK 3,9 x 38 15 04 39.38.TX
 Abdeckklebescheibe 14 23 81

Montage seitlich

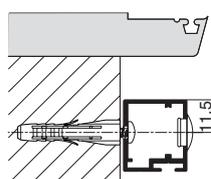

Zubehör: siehe oben

Montageanleitung

Drehrahmen für Fenster DF3/10

mit Montagerahmen **unten offen**



1 Montage vorbereiten (Beispiel: Montage seitlich)

Montagerahmen aufrecht halten. Drehrahmen öffnen, anheben und aushängen. Drehbandstifte nach oben herausziehen.

Halteknopf mit Schraube LK M3 x 6 mm durch die Griffschale und Schutzplatte verschrauben.

Das Gewebe während der Arbeiten nicht beschädigen!

Position des Montagerahmens in der Fensterleibung ermitteln (Maßkontrolle).

2 Montagerahmen Montagebohrungen (falls mitbestellt, weiter mit Schritt 3)

Montagerahmen links, rechts und oben, der Größe entsprechend in ausreichender Anzahl mit Bohrungen zum Befestigen versehen. (Ab einer Höhe von 1600 mm mind. 4 Bohrungen).

Bei Zusatzausstattung Drehrahmen mit Bürstendämpfung die entsprechende Anleitung beachten!

Mit Bohrer Ø 4,5 mm von innen nach außen durchbohren.

Anschließend mit dem Kegelsenker die erste Profilwand durchsenken. Von außen die Bohrungen entgraten.

3 Montagerahmen montieren

Montagerahmen am Montageort waagrecht und senkrecht ausrichten und die Montagebohrungen übertragen.

Dem Untergrund entsprechend vorbohren und bei Bedarf Dübel setzen.

Montagerahmen anschrauben und Insektenschutzrahmen wieder einsetzen und Drehbandstifte einschieben.

Drehbandstifte vor der Montage mit NEHER-Beschlagspray 21 23 30 einfetten um erhöhten Verschleiß und um spätere mögliche Quietschgeräusche zu vermeiden.

Auf parallele Ausrichtung der seitlichen Montagerahmenprofile achten! Längen der Diagonalen abgleichen!

Das h-Profil mit der Bürstendichtung nach unten an Fensterbank anpassen. Dazu Schrauben am h-Profil leicht lösen und Drehrahmen schließen. Das h-Profil nach unten schieben bis die Bürstendichtung dicht abschließt, danach Schrauben wieder anziehen.

Abdeckkappen aufstecken.

Sicherer Halt des Insektenschutzrahmens kontrollieren, bei Bedarf korrigieren!