

Montageanleitung

Drehrahmen für Fenster DF3/6 Mit Montagerahmen **unten offen**

Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!



Zur Ihrer Sicherheit



- Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb des Fensters (der Tür) während der Montage nicht betreten wird.
- Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen müssen diese mit geeigneten Einrichtungen gegen Herabfallen gesichert werden.
- Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
- Die Montage darf nur durch Fachpersonal ausgeführt werden.



Allgemeine Hinweise




- Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
- Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand und Richtigkeit der Lieferung. Es dürfen keine beschädigten, unvollständigen oder offensichtlich mangelhaften Teile montiert werden.




Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch, da wir für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, keine Haftung übernehmen! Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.

Zubehör			Zubehör		Empfohlene Werkzeuge und Hilfsmittel				
									
Schutzplatte 13 35 51	Halteknopf 13 35 55	LK M3 x 6 15 02 03.06.TX	Abdeck- klebescheibe 14 23 81	SK 3,9 x 38 15 04 39.38.TX	Beschlag- spray 21 23 30	Akku- Bohrschrauber	Schraub- dreher TX10 TX15 TX20	HSS Alubohrer ø 4,5 mm ø 3,1 mm ø 2,5 mm Kegel-senker 8 mm	Tiefenloch- markierer 17 03 60

Horizontalschnitt

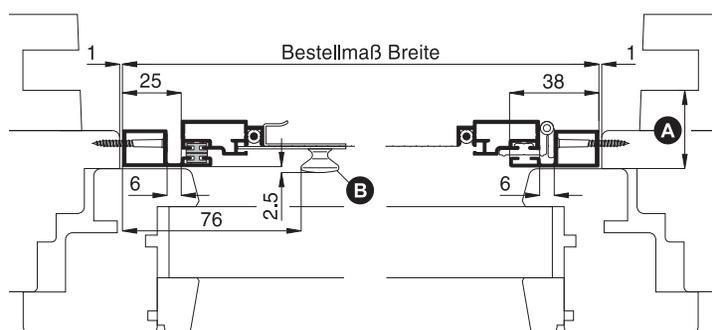


Vertikalschnitt

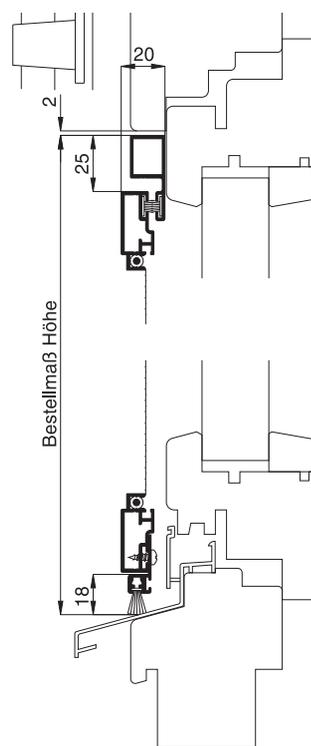


Mögliche Montagearten

Montage von vorne

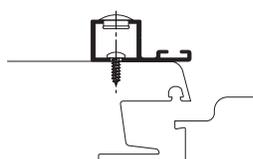

Montage seitlich

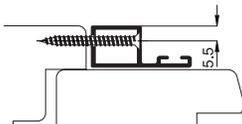

Montageanleitung

Drehrahmen für Fenster DF3/6

Mit Montagerahmen **unten offen**



1 Montage vorbereiten (Beispiel: Montage seitlich)

Montagerahmen aufrecht halten. Drehrahmen öffnen, anheben und aushängen. Drehbandstifte nach oben herausziehen.

Halteknopf mit Schraube LK M3 x 6 mm durch die Griffschale und Schutzplatte verschrauben.

! Das Gewebe während der Arbeiten nicht beschädigen!

Position des Montagerahmens in Lichte des Blendrahmens ermitteln (Maßkontrolle).

2 Montagerahmen Montagebohrungen (falls mitbestellt, weiter mit Schritt 3)

Montagerahmen links, rechts und oben, der Größe entsprechend in ausreichender Anzahl mit Bohrungen zum befestigen versehen. (Ab einer Höhe von 1600 mm mind. 4 Bohrungen).

! Bei Zusatzausstattung Drehrahmen mit Bürstendämpfung und Türschließer mit Gasdruckzylinder, die entsprechende Anleitungen beachten!

Mit Bohrer \varnothing 4,5 mm von innen nach außen durchbohren.

Anschließend mit dem Kegelsenker die Bohrungen ansenken. Von außen die Bohrungen entgraten.

3 Montagerahmen montieren

Montagerahmen am Montageort waagrecht und senkrecht ausrichten und die Montagebohrungen übertragen.

Dem Untergrund entsprechend vorbohren.

! Bei Holz und Kunststofffenster mit Bohrer \varnothing 2,5 mm vorbohren. Bei Alufenster mit Bohrer \varnothing 3,1 mm vorbohren.

Montagerahmen anschrauben und Schraubenköpfe mit den Abdeckklebescheiben abkleben. Insektenschutzrahmen wieder einsetzen und Drehbandstifte einschieben.

! Drehbandstifte vor der Montage mit NEHER-Beschlagspray 21 23 30 einfetten um erhöhten Verschleiß und um spätere mögliche Quietschgeräusche zu vermeiden.

! Auf parallele Ausrichtung der seitlichen Montagerahmenprofile achten! Längen der Diagonalen abgleichen!

Das h-Profil mit der Bürstendichtung nach unten an Fensterbank anpassen. Dazu Schrauben am h-Profil leicht lösen und Drehrahmen schließen. h-Profil nach unten schieben bis die Bürstendichtung dicht abschließt, danach Schrauben wieder anziehen.

! Sicherer Halt des Insektenschutzrahmens kontrollieren bei Bedarf korrigieren!