

# Montageanleitung



**Drehrahmen für Fenster DF3/7 mit Montagerahmen unten geschlossen, nach innen öffnend**

**Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!**

## Zu Ihrer Sicherheit



- Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb des Fensters (der Tür) während der Montage nicht betreten wird.
- Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen müssen diese mit geeigneten Einrichtungen gegen Herabfallen gesichert werden.
- Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
- Die Montage darf ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.



## Allgemeine Hinweise




- Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
- Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand und Richtigkeit der Lieferung. Es dürfen keine beschädigten, unvollständigen oder offensichtlich mangelhaften Teile montiert werden.



**Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung! Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.**

### Zubehör (Montage seitlich)


**Werden nur bei Bestellung mit Montagebohrungen mitgeliefert!**

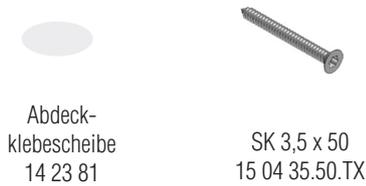

Abdeck-  
klebeschleife  
14 23 81


SK 3,5 x 50  
15 04 35.50.TX

### Empfohlene Werkzeuge und Hilfsmittel

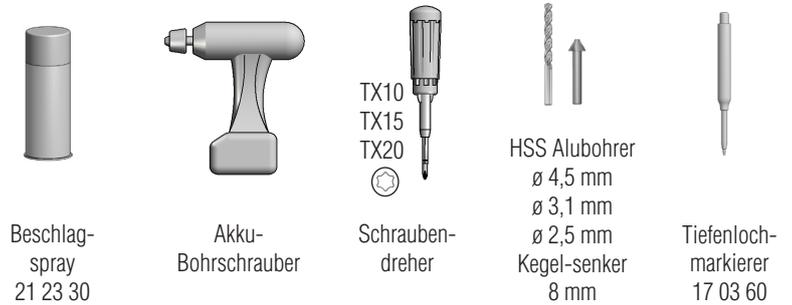

Beschlag-  
spray  
21 23 30

Akku-  
Bohrschrauber



TX10  
TX15  
TX20

Schraub-  
endreher




HSS Alubohrer  
ø 4,5 mm  
ø 3,1 mm  
ø 2,5 mm  
Kegel-senker  
8 mm




Tiefenloch-  
markierer  
17 03 60

Abbildung: Montage seitlich

### Horizontalschnitt

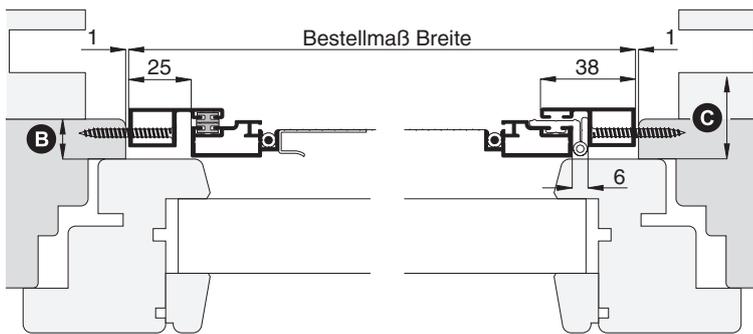


### Vertikalschnitt

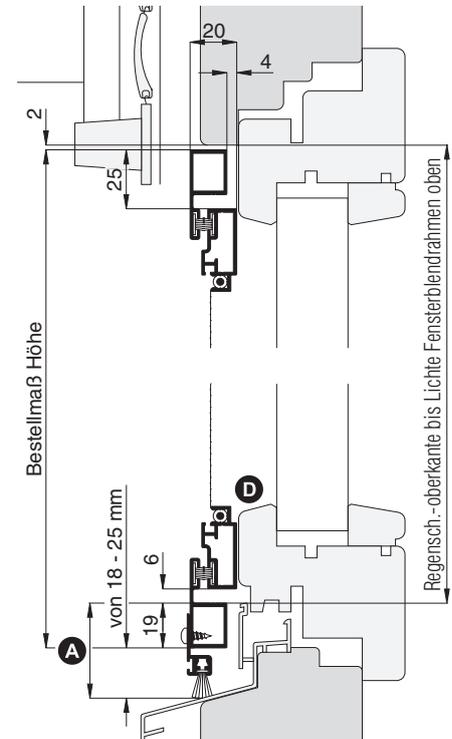


### Mögliche Montagearten

#### Montage von vorne

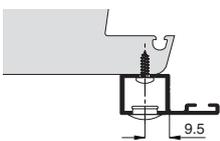

Zubehör: RK 3,5 x 13 15 03 35.13.TX  
Abdeckkappe 14 23 91

#### Montage seitlich

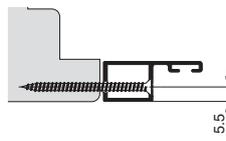

Zubehör: siehe oben

# Montageanleitung

Drehrahmen für Fenster DF3/7 mit Montagerahmen **unten geschlossen**, nach **innen öffnend**



## 1 Montage vorbereiten (Beispiel: Montage seitlich)

Montagerahmen aufrecht halten. Drehrahmen öffnen, anheben und aushängen. Drehbandstifte nach oben herausziehen.

**!** Das Gewebe während der Arbeiten nicht beschädigen!

## 2 Montagerahmen Montagebohrungen (falls mitbestellt, weiter mit Schritt 3)

Montagerahmen links, rechts und oben, der Größe entsprechend in ausreichender Anzahl mit Bohrungen zum Befestigen versehen. (Ab einer Höhe von 1600 mm mind. 4 Bohrungen).

**!** Bei Zusatzausstattung Drehrahmen mit Bürstendämpfung die entsprechende Anleitung beachten!

Mit Bohrer  $\varnothing$  4,5 mm von innen nach außen durchbohren.

Anschließend mit dem Kegelsenker die Bohrungen ansenken. Von außen die Bohrungen entgraten.

## 3 Montagerahmen montieren

Position des Montagerahmens in Lichte des Blendrahmens ermitteln, waagrecht und senkrecht ausrichten und die Montagebohrungen übertragen.

Dem Untergrund entsprechend vorbohren.

**!** Bei Holz und Kunststoffen mit Bohrer  $\varnothing$  2,5 mm vorbohren. Bei Alufenster mit Bohrer  $\varnothing$  3,1 mm vorbohren.

Montagerahmen anschrauben und Schraubenköpfe mit den Abdeckklebescheiben abkleben.

**!** Auf parallele Ausrichtung der seitlichen Montagerahmenprofile achten! Längen der Diagonalen abgleichen!

Das h-Profil mit der Bürstendichtung nach unten an Fensterbank anpassen. Dazu Schrauben am h-Profil leicht lösen, das h-Profil nach unten schieben bis die Bürstendichtung dicht abschließt, danach Schrauben wieder anziehen.

Insektenschutzrahmen wieder einsetzen und Drehbandstifte einschieben.

**!** Drehbandstifte vor der Montage mit NEHER-Beschlagspray 21 23 30 einfetten um erhöhten Verschleiß und um spätere mögliche Quietschgeräusche zu vermeiden.

**!** Sicherer Halt des Insektenschutzrahmens kontrollieren, bei Bedarf korrigieren!