


# Bedienungsanleitung für Montagelehre 163602



## Drehbänder montieren mit Montagelehre 163602 für seitlichen Überstand 19 mm

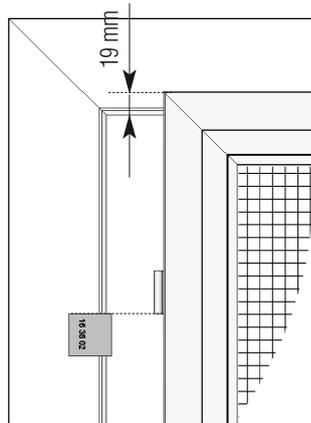


- 1 Position des Drehrahmens und des oberen Drehbandes am Türeblendrahmen ausmessen und markieren.

- 2 Oberkante Montagelehre an die Markierung positionieren und durch Drücken oder leichtes Schlagen die Bohrpositionen markieren. Vorbohren und das obere Drehbandteil mit Montageschrauben SK 3,5x16 anschrauben.

-  Bei Holz- und Kunststofffenstern mit Bohrer  $\varnothing$  2,0 mm, bei Alufenstern alternativ mit Bohrer  $\varnothing$  3,5 mm vorbohren und Senkkopfschrauben M4x8 mm verwenden.

-  Drehbandstifte vor der Montage mit NEHER-Beschlagspray einfetten um erhöhten Verschleiß und später mögliche Quietschgeräusche zu vermeiden.

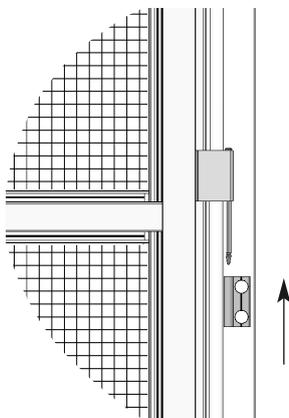

- 3 Drehrahmen mit Drehbandstift einhängen. Senkrechte Position prüfen und Unterkante des unteren Drehbandes markieren. Drehrahmen aushängen und unteres Drehbandteil montieren wie bei Punkt 2.

- 4 Drehrahmen mit den Drehbandstiften einhängen, öffnen und mittleres Drehband auf den Stift stecken. Position der Schrauben anzeichnen, vorbohren und anschließend das Drehbandteil mit Montageschrauben SK 3,5x16 montieren.


# Bedienungsanleitung für Montagelehre 163616




## Drehbänder montieren mit Montagelehre 163616

für seitlichen Überstand 19 mm

- 1 Auf dem unteren und oberen Drehband je eine Montagelehre aufstecken und einklappen.

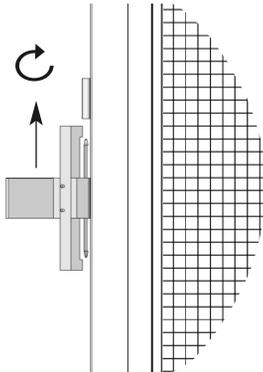


In der Höhe ausgerichteter Drehrahmen, seitlich gegen den Anschlag fahren (2) und durch festes Andrücken der Montagelehre an den Blendrahmen (3) die Bohrpositionen markieren. Vorbohren und die Drehbandteile mit Montageschrauben SK 3,5x16 anschrauben.

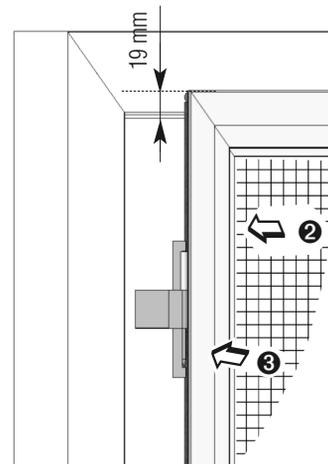

- Montagelehre mit Klebeband gegen Abfallen sichern.

- Bei Holz- und Kunststofffenstern mit Bohrer  $\varnothing$  2,0 mm, bei Alufenstern alternativ mit Bohrer  $\varnothing$  3,5 mm vorbohren und Senkkopfschrauben M4x8 mm verwenden.

- Drehbandstifte vor der Montage mit NEHER-Beschlagspray einfetten um erhöhten Verschleiß und später mögliche Quietschgeräusche zu vermeiden.

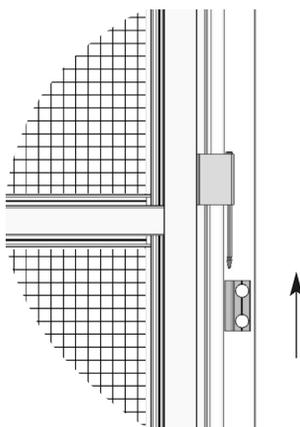

- 4 Drehrahmen mit Drehbandstiften einhängen, öffnen und mittleres Drehbandteil auf den Stift stecken. Position der Schrauben anzeichnen, vorbohren und anschließend das Drehband mit Montageschrauben SK 3,5x16 montieren.