

Montageanleitung



Schieberahmen für Dachfenster SD1/3 Montage: **Federstifte oben, Auflagerundteile unten**

Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!

Zu Ihrer Sicherheit



- Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb des Fensters während der Montage nicht betreten werden kann (ggf. absperren).
- Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen müssen diese mit geeigneten Einrichtungen gegen Herabfallen gesichert werden.
- Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
- Die Montage darf ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.



Allgemeine Hinweise



- Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
- Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand und Richtigkeit der Lieferung. Es dürfen keine beschädigten, unvollständigen oder offensichtlich mangelhaften Teile montiert werden.



Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung!
Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.

Zubehör



RK 3,5 x 13
15 03 35.13.TX



Bügelgriff 22 mm
13 35 52.xx.22



Hülse mit Bund
13 23 32



Auflagerundteil
14 39 41



SK 4,0 x 40
15 07 40.40.TX


Empfohlene Werkzeuge und Hilfsmittel



Hammer



Montagesatz
für Hülsen
17 23 35

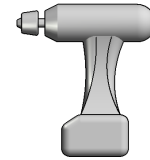

Akku-
Bohrschrauber




TX10
TX15
TX20

Schrauben-
dreher




Tiefenloch-
markierer
17 03 60

Horizontalschnitt

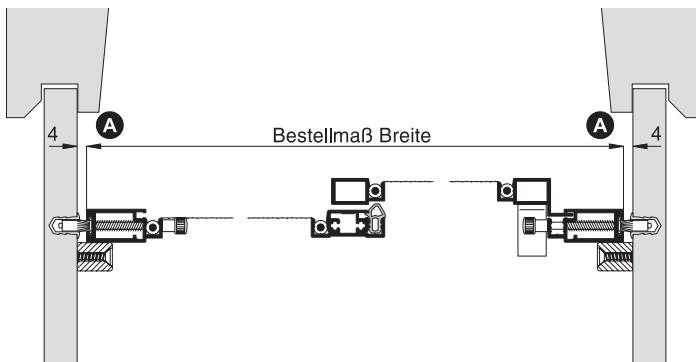

Vertikalschnitt

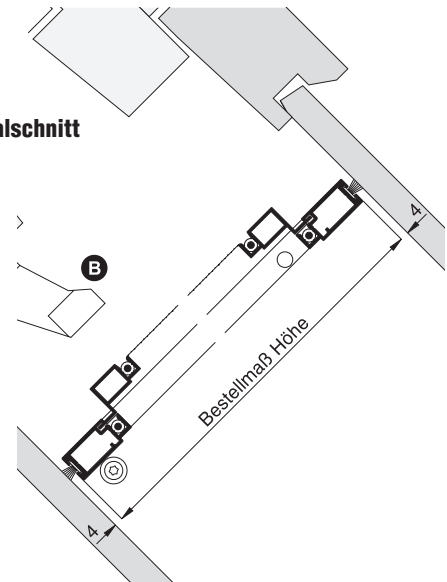

1 Auflagerundteile montieren

Federstifte ganz einziehen und schräg stellen, so dass sie sich am Rahmenprofil arretieren !

Schieberahmen zur Maßkontrolle in der Leibung in Einbauposition stellen und Position der Auflagerundteile festlegen und markieren.


Montageanleitung

Schieberahmen für Dachfenster SD1/3

Montage: **Federstifte oben, Auflagerundteile unten**



Um einen komfortablen späteren Ein- und Ausbau zu gewährleisten, für Maß x 25-30 mm wählen !

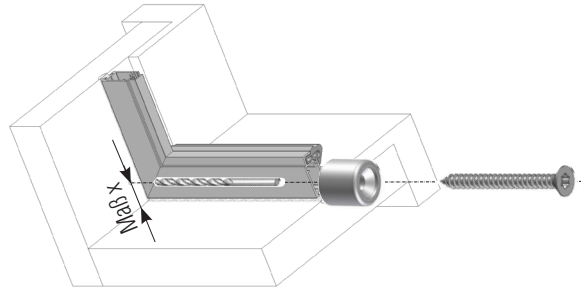

Mit Bohrer \varnothing 2,5 mm an den Markierungen vorbohren und Auflagerundteile mit SK 4,0 x 40 anschrauben.

2

Hülsen montieren

Schieberahmen mit arretierten Federstiften in der Leibung auf die Auflagerundteile positionieren und ausrichten.

Federstifte vorsichtig gerade stellen, so dass sie auf der Leibung aufliegen und spannen. Federstiftköpfe mit dem Hammer leicht anklopfen um die Position der Hülsen in der Leibung zu markieren.

Federstifte wieder einziehen und arretieren.

Mit dem Holzbohrer \varnothing 6,6 mm aus dem Montagesatz 17 23 35 an den markierten Stellen bohren. Bohrungstiefe mit dem Hülseneinschlag prüfen, bei Bedarf nachbohren.

! Die montierte Hülse kann nicht mehr entnommen werden!

Hülse auf Hülseneinschlag aufstecken und einschlagen.



Abhängig vom Untergrund kann die rechtwinkelige Lage der Hülse zur Leibung mit Hilfe des Hülseneinschlags leicht korrigiert werden.

Schieberahmen mit arretierten Federstiften in der Leibung auf den Auflagerundteilen positionieren, Federstifte zu den Hülsen richten, gerade stellen und einschnappen lassen.

! Vergewissern Sie sich, ob die Federstifte ganz eingeschnappt sind! Sicherer Halt des Insektenschutzrahmens kontrollieren bei Bedarf korrigieren!



Um die Zugkraft des Magnetes bei Bedarf zu reduzieren, kleben Sie außen bündig auf die Gegenplatte des Magnets, wie abgebildet einen Streifen Dämpfungsband 12 35 05 auf.

