

# Montageanleitung

Spannrahmen SP1/21 Montage: **Einhängewinkel**

Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!



## Zu Ihrer Sicherheit



- Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb des Fensters während der Montage nicht betreten werden kann (ggf. absperren).
- Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen müssen diese mit geeigneten Einrichtungen gegen Herabfallen gesichert werden.
- Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
- Die Montage darf ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.



## Allgemeine Hinweise



- Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
- Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand und Richtigkeit der Lieferung. Es dürfen keine beschädigten, unvollständigen oder offensichtlich mangelhaften Teile montiert werden.



**Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung!**  
Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.

### Zubehör



SK M3 x 6  
15 01 03.06.TX  
8 Stk.

Einhängewinkelsatz  
13 23 51.E1  
2 Sa.

RK 3,5 x 13  
15 03 35.13.TX  
4 Stk.

### Empfohlenes Werkzeug




TX10  
TX15  
TX20  
  
Schraubendreher

Tiefenlochmarkierer  
17 03 60


HSS-Alubohrer  
ø 2,0 mm

Akku-Bohrschrauber

### Vertikalschnitt

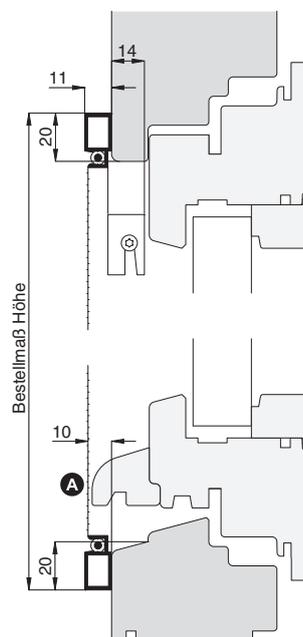

### Horizontalschnitt

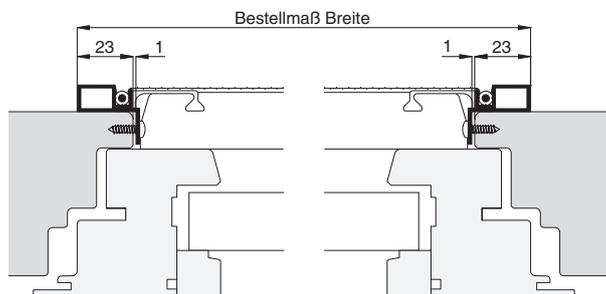

## 1 Einhängewinkel und Stützschraube montieren

Einhängewinkel mit der Eihängelasche jeweils nach innen und Öffnung nach unten mit den mitgelieferten Schrauben M3 x 6 anschrauben.

Griffe links und rechts so greifen, dass Sie den Spannrahmen sicher halten können. Den Spannrahmen vor dem Fensterrahmen, mit den Eihängewinkeln in Eihängeposition bringen (siehe Horizontal-/Vertikalschnitt) und links und rechts die Position der Rundkopfschrauben am Fensterrahmen anzeichnen.

Fensterrahmen mit Bohrer ø 2,0 mm vorbohren und Rundkopfschrauben RK 3,5 x 13 bis auf 3 mm rein drehen.

## 2 Spannrahmen einhängen

Griffe links und rechts so greifen, dass Sie den Spannrahmen sicher halten können.

### ! Das Gewebe während der Arbeiten nicht beschädigen!

Bringen Sie den Spannrahmen vor dem Fensterrahmen in Eihängeposition, mit den Eihängewinkeln über die Rundkopfschrauben. Anschließend den Spannrahmen flächig an dem Fensterrahmen ziehen und auf die Rundkopfschrauben ablassen.

### ! Sichere Lage der Spannrahmen kontrollieren. Bei Bedarf korrigieren!