

Montageanleitung

Spannrahmen SP2/23.A08 Montage: **starre Winkellaschen** mit Seitenarretierung als seitlicher Anschlag



Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!

Zu Ihrer Sicherheit



- Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb des Fensters während der Montage nicht betreten werden kann (ggf. absperren).
- Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen müssen diese mit geeigneten Einrichtungen gegen Herabfallen gesichert werden.
- Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
- Die Montage darf ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.



Allgemeine Hinweise



- Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
- Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand und Richtigkeit der Lieferung. Es dürfen keine beschädigten, unvollständigen oder offensichtlich mangelhaften Teile montiert werden.




Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung!
Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.


Zubehör					Zubehör	Empfohlenes Werkzeug
Winkellasche 13 24 6x.xx 4 Stk.	RK 2,9 x 6,5 15 03 29.06.TX 8 Stk.	Winkellaschenaufnahmensatz für Seitenarretierung 13 24 72	Winkellasche für Seitenarretierung 13 24 66.xx 2 Stk.	RK 2,9 x 9,5 15 03 29.09.TX 2 Stk.	ab Winkellasche 22 mm Unterstützungswinkel 13 24 65.20 2 Stk.	TX10 Schraubendreher

Darstellung: seitliche Auflage 8 mm (A08)

Horizontalschnitt

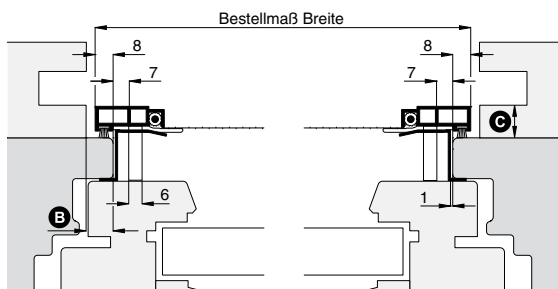

Vertikalschnitt

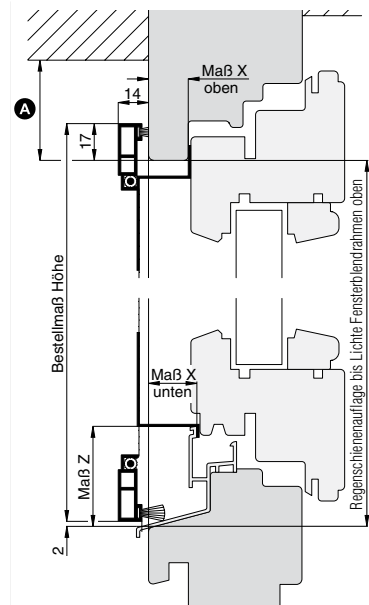

1 Winkellasche montieren

Winkellasche, unten kurze und oben lange, mit den mitgelieferten Schrauben RK 2,9 x 6,5 anschrauben.

Ab Winkellaschen-Größe von 22 mm die Unterstützungswinkel auf die unteren Winkellaschen legen und anschrauben.

Links und rechts die Winkellaschenaufnahmen samt den Winkellaschen mit den beiliegenden Schrauben RK 2,9 x 9,5 für seitliche Auflage 8 mm anschrauben.



2 Spannrahmen einhängen

Klappen Sie die Schwenkgriffe so weit auf, dass Sie den Spannrahmen sicher halten können.

Bringen Sie den Spannrahmen in die Einhängeposition, von außen vor dem Blendrahmen, leicht schräg nach innen gekippt.



Durch die außermittige Schwenkgriff-Position kippt der Spannrahmen oben automatisch zum Blendrahmen.

! Das Gewebe während der Arbeiten nicht beschädigen!

Der Spannrahmen wird mit den oberen Winkellaschen zuerst eingehängt. Anschließend den Spannrahmen nach oben schieben, danach flächig zum Blendrahmen heranziehen und auf den unteren Winkellaschen ablassen.

! Kontrollieren Sie, ob alle Winkellaschen in den Blendrahmen voll eingreifen!

Den Spannrahmen mit den Griffen zum Blendrahmen heranziehen und die Winkellaschen für Seitenarretierung links und rechts umlegen.