

# Montageanleitung

Spannrahmen SP2/24 Montage: drehbare Winkellaschen mit oberer Seitenarretierung



Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!

## Zu Ihrer Sicherheit



- Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb des Fensters während der Montage nicht betreten werden kann (ggf. absperren).
- Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen müssen diese mit geeigneten Einrichtungen gegen Herabfallen gesichert werden.
- Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
- Die Montage darf ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.



## Allgemeine Hinweise




- Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
- Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand und Richtigkeit der Lieferung. Es dürfen keine beschädigten, unvollständigen oder offensichtlich mangelhaften Teile montiert werden.




**Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung!**  
**Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.**

Zubehör					Zubehör	Empfohlenes Werkzeug
Winkellasche 13 24 80.xx 2 Stk.	RK 2,9 x 6,5 15 03 29.06.TX 4 Stk.	Winkellaschenaufnahme für Seitenarretierung 13 24 72	Winkellasche für Seitenarretierung 13 24 66.xx	RK 2,9 x 9,5 15 03 29.09.TX	Unterstützungswinkel 13 24 85.xx 2 Stk.	TX10 Schraubendreher

### Horizontalschnitt

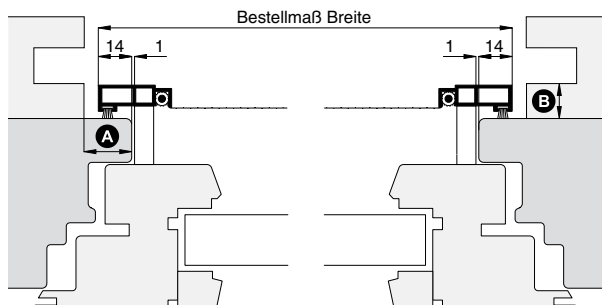

### Vertikalschnitt

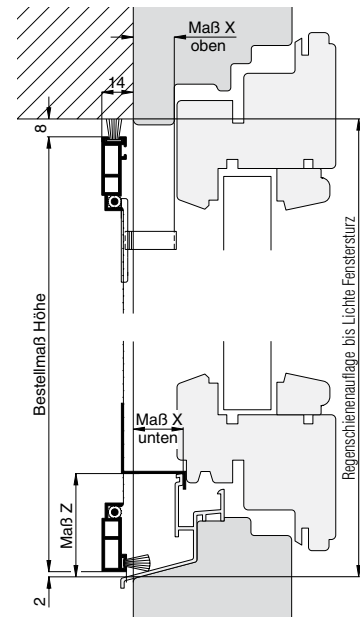


## 1 Winkellasche anschrauben

Untere Winkellasche mit den mitgelieferten Schrauben RK 2,9 x 6,5 anschrauben.

Links und rechts die Winkellaschenaufnahmen samt den Winkellaschen mit den beiliegenden Schrauben RK 2,9 x 9,5 anschrauben.

Ab Winkellaschen-Größe von 30 mm, Unterstützungswinkel auf die unteren Winkellaschen legen und anschrauben.

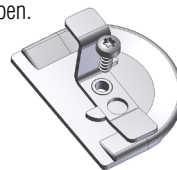

## 2 Spannrahmen montieren

Griffe links und rechts so greifen, dass Sie den Spannrahmen sicher halten können.

Spannrahmen vor dem Blendrahmen bringen und mit den unteren Winkellaschen in die Regenschiene einhängen.

**! Das Gewebe während der Arbeiten nicht beschädigen!**

Spannrahmen am Blendrahmen ziehen und die Winkellaschen für Seitenarretierung links und rechts umlegen.

**! Kontrollieren Sie, ob die Winkellaschen in dem Blendrahmen voll eingreifen!**